
SATO Label Gallery TruePro

インストールガイド

SATO International Pte Ltd.

日本語版

Version : SI-040603-05

Copyright © 2004-2005 SATO International Pte Ltd.
All rights reserved.

目次

1. インストール	1-1
1.1 パッケージ内容	1-1
1.2 システム動作環境.....	1-1
1.3 ソフトウェアインストール	1-2
1.3.1 Label Gallery インストール	1-2
1.3.2 プリンタドライバ(GalleryDrivers) インストール	1-7
1.3.3 セットアップ(追加・削除)の起動	1-8
1.4 ハードウェアキー (HASP) インストール	1-9
1.4.1 平行ハードウェアキーインストール	1-9
1.4.2 USB ハードウェアキーインストール	1-10
1.4.3 トラブルシューティング.....	1-10
1.5 Borland Database Engine (BDE)について.....	1-10
2. テクニカルサポート	2-11

1. インストール

1.1 パッケージ内容

インストールをはじめる前に:

1. パッケージに以下のものが含まれているか確認してください。

- Label Gallery CD-ROM
- クイックガイド
- ハードウェアキー (ネットワークバージョンには含まれません。)

2. CD-ROM にある READ.ME ファイルで最新情報を確認してください。

パッケージ内容に不足しているものがあればご購入いただいた販売店にご連絡ください。

Label Gallery に関する詳しい情報は以下のウェブサイトをご覧ください。

<http://www.satoworldwide.com>.

1.2 システム動作環境

プログラムを実行するために必要な環境:

- IBM パーソナルコンピュータ (又は互換機) Pentium 又はそれ以上のスペックを推奨
- 32-bit Windows OS: Microsoft Windows 95/98, Me, NT, 2000, XP
- 最低 32 MB 以上の RAM
- VGA 又はそれ以上のディスプレイ
- マウス A mouse is recommended.

- 15 ~ 65 MB(インストールオプションによる)以上の空きスペースのあるハードディスク
- CD-ROM ドライブ
- BDE (Borland Database Engine) インタフェース(コンピュータにインストールされていない場合は自動的にセットアップされます。)

1.3 ソフトウェアインストール

CD-ROM を挿入すると自動的にインストーラが起動します。画面に従いアプリケーションをインストールしてください。インストーラが自動的に起動しない場合は CD-ROM のルートディレクトリにある START.EXE をダブルクリックしてください。

ソフトウェアをインストール、再インストール、コンポーネントの追加・削除を行う場合も START.EXE をダブルクリックしてください。

プリンタドライバ(GalleryDriver)は CD-ROM の Drivers フォルダにある PRNINST.EXE を起動し、インストールしてください。

注意!

Windows NT, 2000 or XP をご使用の際は、Administrator ストレータ権限でログインし、インストールを行ってください。

インストール中に**終了**ボタンを押すことによってインストールを中止することができます。**前へ**ボタンで前のステップに戻り、**次へ**ボタンで次のプロセスに進むことができます。

1.3.1 Label Gallery インストール

起動している全てのアプリケーションを終了してください。

CD-ROM の START.EXE をクリックし、**Install Software** ボタンをクリックしてください。




インストールするバージョンを選択してください。以下は Label Gallery TruePro を例に説明します。

Label Gallery TruePro をクリックしてください。



はじめにインストールに使用する言語を選択してください。Windows の地域と言語のオプションに設定された言語が初期値として選択されていますが一覧の中から別の言語を選択することも可能です。

選択後、**次へ**ボタンをクリックしてください。

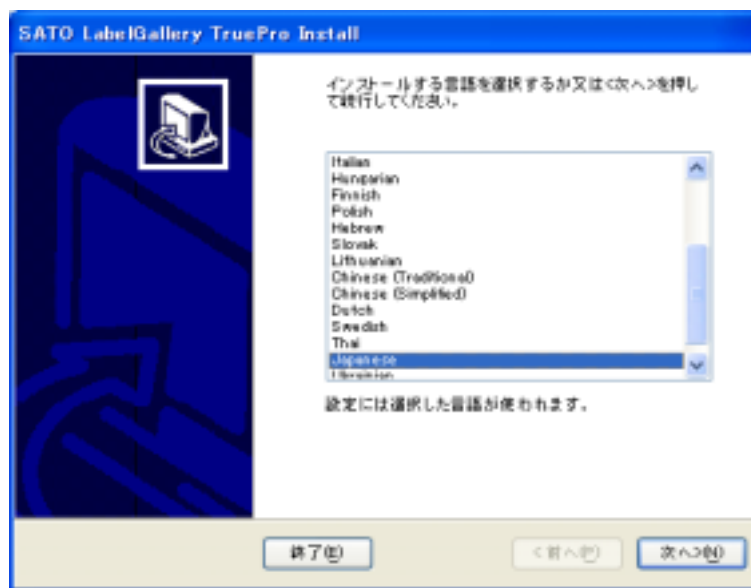

インストールするソフトウェアより以前のバージョンの Label Gallery が既にインストールされている場合は、古いバージョンをアンインストールする確認メッセージが表示されます。この場合全てのラベルファイルは、アップグレードの際、損なわれることはありません。アンインストール完了後、インストールを続行します。

ライセンス契約に同意いただき、**次へ**ボタンをクリックしてください。

ユーザ名と会社名を入力する画面が表示されます。コンピュータに既にそれらの情報がある場合は初期値として表示されます。




ユーザ情報ダイアログボックス

インストールするオプション、フォルダをセットアップオプションダイアログボックスで選択してください。デフォルトのフォルダ、又は参照ボタンを押し、選択した場所にプログラムをインストールすることができます。


インストールタイプ:

- **標準インストール** - 一般的なコンポーネントを選択された言語でインストールします。
- **最低限のオプションとディスクの空き容量** - 必要最低限のコンポーネントがインストールされます。ヘルプとサンプルはインストールされません。
- **フルインストール** - 全てのコンポーネントと利用可能な全ての言語がインストールされます。
- **カスタムインストール** - インストールするコンポーネントを選択することができます。選択後、**次へ**ボタンをクリックしてください。

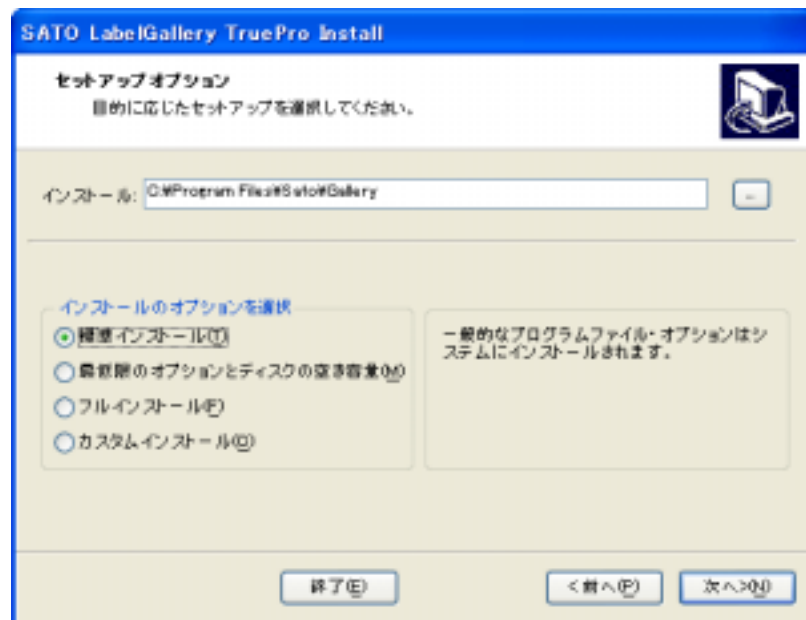


セットアップオプションダイアログボックス

次のダイアログボックスで Label Gallery で使用する言語を選択してください。通常、システムで選択された言語で問題ありませんが、複数の言語で使用される場合はここで指定してください。<Ctrl> キーを押したまま言語をクリックすることにより、複数選択が可能です。尚、このダイアログボックスはインストールタイプ、**最低限のオプションとディスクの空き容量**では表示されません。

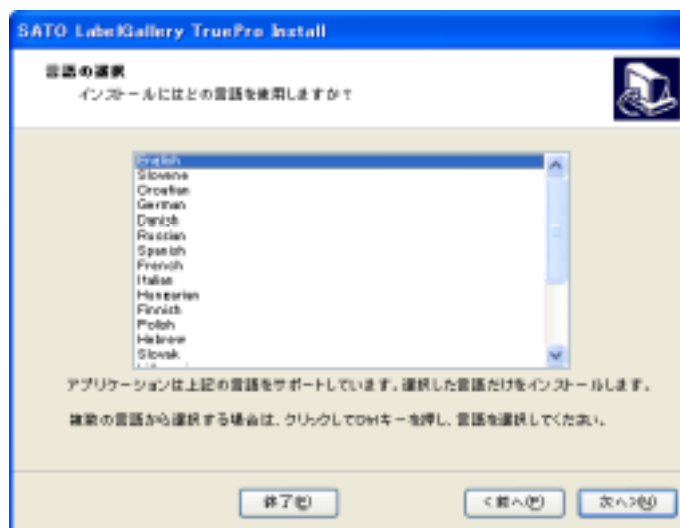

言語選択

カスタムインストールではインストールするソフトウェアパッケージを選択するダイアログボックスが表示されます。コンポーネントを選択し、**詳細**ボタンをクリックすることにより、更に細かく部分的なインストールが可能です。**次へ**ボタンをクリックしてください。

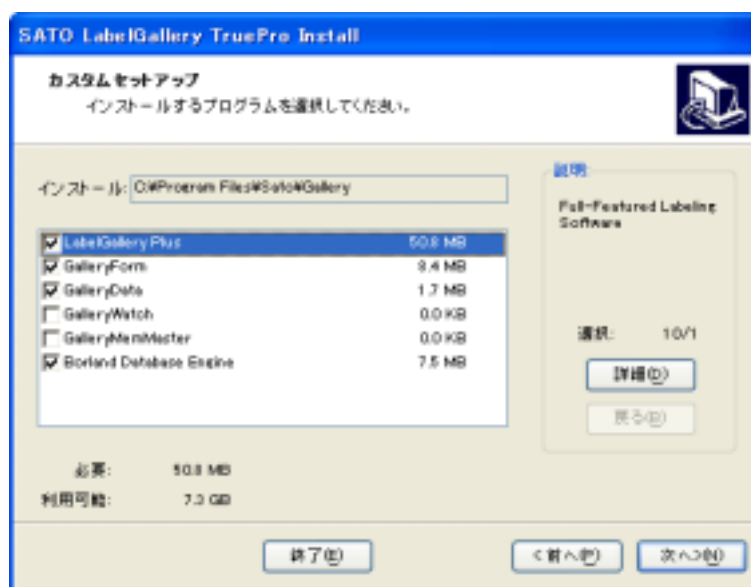

カスタムセットアップダイアログボックス

インストールオプション概要ダイアログボックスでは現在設定されたインストールと必要なドライブ空き容量が表示されます。インストールオプションを確認後、**次へ**ボタンをクリックしてください。ファイルのコピーがはじまります。

ファイルのコピーが終了すると、プリンタドライバインストール画面が表示されます。**次へ**をクリックし、インストールを開始するか、**終了**をクリックし、スキップしてください。ドライバインストール画面はCD-ROM からインストールを起動した場合のみ表示されます。

インストール終了後、他のアプリケーションで使用されているシステムファイルがある場合は、コンピュータを再起動する必要があります。この場合、**終了**ボタンをクリックし、Windows を終了してください。**キャンセル**ボタンをクリックすることにより、後で再起動することも可能ですが、Label Gallery をご使用の前に必ず再起動を行ってください。

スタートメニューに新しいプログラムグループが作成されます。又デスクトップにショートカットが作成されています。

1.3.2 プリンタドライバ(GalleryDrivers) インストール

Label Gallery は SATO の全ての主要なプリンタに対応しています。Windows 環境で SATO プリンタをご使用になる前に、適切なドライバをインストールする必要があります。

プリンタドライバ(GalleryDrivers)は Label Gallery CD-ROM に含まれています。GalleryDrivers は Windows プリンタドライバであり、他の Windows アプリケーションからラベル発行を行うことも可能ですが、Label Gallery が最も適しています。

ウィザードを使用してインストールする

- Label Gallery CD-ROM をドライブに挿入してください。自動的にインストーラが起動します。
- 自動的に起動しない場合はエクスプローラから CD-ROM の START.EXE をダブルクリックしてください。
- メインメニューの **Install Software** をクリックしてください。**SATO thermal transfer printer driver** をクリックするとインストールウィザードが起動します。
- プリンタのモデルを選択してください。
- 出力先ポートを選択し、終了ボタンをクリックしてください。

Windows のプリンタ追加ウィザードを使用する

上記のウィザードを使用し、インストールされることをお勧めしますが、Windows のプリンタ追加ウィザードでインストールすることもできます。


- スタートメニューから設定、コントロールパネルを開き、プリンタアイコンをダブルクリックしてください。
- プリンタダイアログボックスが表示されます。プリンタ追加アイコンをダブルクリックしてください。
- プリンタ追加ウィザードに従い、インストールを進めてください。実際のステップは OS によって異なります。プリンタの製造元とモデルを選択する画面では必ず **ディスク使用ボタン** をクリックしてください。

- Label Gallery の CD-ROM をドライブに挿入し、Drivers フォルダを参照してください。インストールするモデルを選択し、**開く/OK** ボタンをクリックし、プリンタ追加ウィザードに戻ります。
- プリンタ名一覧からご使用のプリンタを選択し、**次へ** ボタンをクリックし、インストールを終了してください。

ご注意: Windows 2000・XP では GalleryDrivers が Microsoft デジタル署名を取得していない為、インストールをキャンセルすることを勧めるメッセージが表示されます。しかし、**インストールを続行していただいて問題ありません**。実際に Microsoft ロゴ認証は未だ取得しておりませんが、現在この課題に取り組みテストを行っております。GalleryDrivers は Windows 2000・XP を含む 32-bit Windows プラットフォームで安定して稼動します。

1.3.3 セットアップ(追加・削除)の起動

コンポーネントの追加・削除を行う場合、コントロールパネルのプログラムの追加と削除を起動するか、プログラムグループ Label Gallery の Setup を起動してください。

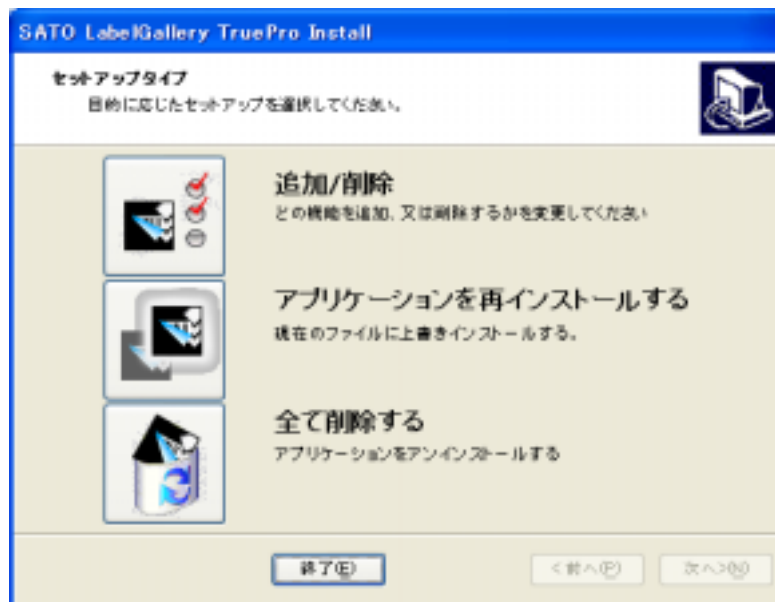

セットアップタイプ選択ダイアログボックス

コンポーネントの追加/削除を行う場合は **追加/削除** を選択してください。 **アプリケーションを再インストールする** を選択すると、現在のファイ

ルを全て上書きコピーします。ファイルが破損・損失した場合、修復が可能です。全て削除する、を選択した場合は、ハードディスクから全てのコンポーネントを削除します。

1.4 ハードウェアキー (HASP) インストール

Label Gallery をご使用いただくためには、ハードウェアキーが必要です。Label Gallery Easy/Plus/TruePro はハードウェアキーが無い場合、一度の発行で5枚までのラベルを発行することができる、DEMO モードで動作します。ハードウェアキーは Label Gallery がインストールされたコンピュータに接続してください。

注意! ネットワークバージョンではハードウェアキーは必要ありません。ネットワークバージョンをご購入の場合は、この章をスキップしてください。詳細はネットワークバージョンのセットアップガイドをご参照ください。

1.4.1 パラレルハードウェアキーインストール

パラレルハードウェアキーのインストールを以下のステップで行ってください。:

- コンピュータをシャットダウンし、プリンタの電源を切ってください。
- ハードウェアキーをパラレルポート (LPT、PRN ポート) に直接接続してください。パラレルポートはコンピュータ本体の裏側にあります。(25 ピン、メス)。
注意: ハードウェアキーを直接プリンタに接続したり、シリアルポートに接続したりしないでください。ハードウェアキーやコンピュータの故障の原因となります。
- ハードウェアキーをしっかりと差し込み、2つのネジで確実に固定してください。
注意: ネジを外したり、逆に回したりしないでください。
- パラレルポートにプリンタが接続されている場合は、パラレルプリンタケーブルの端をハードウェアキーに接続し、もう一方にプリンタを接続してください。
シリアルポートにプリンタが接続されている場合は、シリアルプリンタケーブルの端をシリアルポートに接続し、もう一方にプリンタを接続してください。
注意: シリアルプリンタを接続されている場合は、プリンタを直接ハードウェアキーに接続することはできません。常にシリアルプリンタはシリアルポートに、ハードウェアキーはパラレルポートに接続してください。プリンタにデータを送る際、ハードウェアキーを通過する必要はありません。

1.4.2 USB ハードウェアキーインストール

パラレルハードウェアキーではなく、USB ハードウェアキーが同梱されていた場合は、差し込むだけでインストールをすることができます。

但し、Windows NT は、USB をサポートしていません。Label Gallery CD-ROM の Updates\HASP\USB4NT.ZIP を解凍し、ドライバをインストールしてください。

1.4.3 トラブルシューティング

パラレルハードウェアキーが接続されたパラレルポートを双方向通信機能 (bi-directional) を用いを使用する場合、問題が起こることがあります。ハードウェアキーと接続することによってプリンタが正常動作しなくなった場合はハードウェアキーのデバイスドライバを別のコマンドラインパラメータからインストールする必要があります。デバイスドライバは Label Gallery CD-ROM の\Updates\Hasp\HINSTALL.EXE を下記のパラメータで実行することによりインストールすることができます。

```
HINSTALL -i -portmode=bidi
```

or

```
HINSTALL -i -portmode=ecp
```

デバイスドライバインストール後、コンピュータを再起動してください。最初に上のオプション (=bidi) をお試しいただき、改善されない場合は、次に下のオプション (=ecp) を実行してください。コマンドラインについての詳細はオプション /? を指定することにより表示されます。

```
HINSTALL /?
```

1.5 Borland Database Engine (BDE)について

BDE は、Label Gallery TruePro がデータベース接続する際、必要なライブラリです。

Label Gallery をインストールした際、BDE の設定が変更されることがあります。これにより、BDE を使用した他のアプリケーションからのアクセスを妨げることがあります。

その場合は、Label Gallery インストール完了後、BDE Administrator を使用して、設定値を変更してください。

2. テクニカルサポート

ソフトウェアをご使用いただく中で、操作方法などのご不明な点がありましたら、まず、オンラインヘルプ、又は CD-ROM に含まれるマニュアルをご覧ください。

最新のプログラム修正履歴、よくあるご質問は Label Gallery ウェブサイトにてご確認ください。又、問題が解決しない場合は、ご購入いただいた販売店にご相談ください。

詳細は下記アドレスからご覧ください。
<http://www.satoworldwide.com>

又は、Label Gallery テクニカルサポートまでメールにてご連絡ください。
softwaresupport@sato-int.com.